



# **Vejledning**

# **Ventilation og emfang**

Version 2019-09


## Beboervejledning for ventilation

### Generelt om det nye ventilationsanlæg

Alle boliger ventileres af et nyt ventilationsanlæg - som til forskel fra tidligere - både suger luft ud af boligen via emfang i køkkenet og fra en vægventil i badeværelset og samtidigt blæser frisk luft ind gennem vægventiler i opholdsrummene.

Dette giver boligerne et godt indeklima, uden generende træk og med masser af frisk luft.

Ventilationsanlægget er forsynet med genvindingsenheder, som sørger for, at 80-90% af varmen i den udsugede luft føres ind i boligen sammen med den indblæste luft.

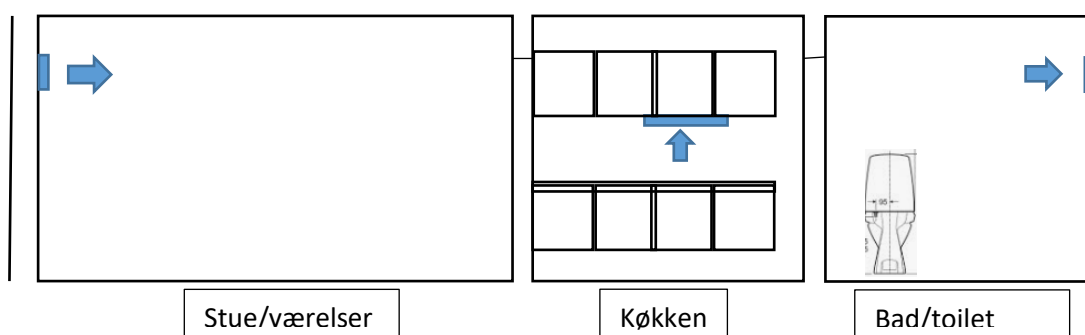

Udsugning og indblæsning er justeret, så der er balance i luftmængderne og **det sikres derfor at der hele tiden sker en passende luftudskiftning med tør og frisk luft.**

#### VIGTIGT:

- Ventil i væggen må derfor ikke ændres eller tildækkes.
- Om vinteren skal man ikke lufte ud ved at åbne vinduer – det vil give unødigt varmetab.
- Om sommeren kan man lufte ud på sædvanlig måde, hvis det bliver for varmt – det giver intet varmetab

Hvis man tildækker eller hænger gardiner ind foran ventilerne i opholdsrummene, går man glip af en masse gratis varme. De beboere, der har gjort dette, har fået en betydelig højere varmeregning end andre. **Det er forbudt at skrue på ventilerne eller tape dem til.**

## Emfang

I alle køkkener er der monteret emfang, fabrikat Thermex Gemini II. Emfangene er tilsluttet ventilationsanlæggene og virker derfor lidt anderledes end en normal emhætte.



Emfangene har ikke deres egen motor, og de suger derfor via ventilationsanlæggets motor.

Emfanget suger hele tiden en lav udsugningsmængde.

Ved at trække emfanget ud og trykke på knappen (se ovenfor) åbnes et spjæld inde i emfanget, så den suger kraftigt.

Den er beregnet til at suge 3 gange så kraftigt som det løbende sug, dvs. ca. 140 kbm/time.

### Virker emfanget?

- Emfanget har ingen selvstændig motor og derfor vil den ikke kunne høres, når den trækkes ud, men emfanget virker alligevel.
- Emfangets spjæld åbner med nogle sekunders forsinkelse, der vil komme en lille lyd, når spjældet åbner.
- Emfanget suger ikke så kraftigt som en emhætte med motor, og den vil derfor ikke fjerne al os og damp ved madlavning
- den suger kun kraftigt, når tændknappen er på on (i)

Lad kun emfanget være tændt, hvis der er behov for det, ellers bruger du unødigt energi og varme.

Emfanget har et fedtfilter, monteret på undersiden, som skal renses. Filtrene kan tages ud og vaskes – bedst og nemmest ved at putte dem i opvaskemaskine.

### Hvor ofte skal filtre renses?

Fedtfiltere skal rengøres efter behov. Thermex anbefaler at filteret som minimum rengøres i følgende intervaller, alt efter hvilket fedtstof der anvendes til stegning:

- Stegemargarine – filteret rengøres hver 3. uge
- Flydende margarine – filteret rengøres hver 2. uge
- Olie – filteret rengøres 1 gang om ugen
- Ved friturestegning – filteret rengøres 2-3 gange om ugen

Det er vigtigt at filteret er rent, for ellers nedsættes sugeevnen i emfanget.

Det er også meget **vigtigt at filteret altid er monteret ved madlavning**, ellers kan der sætte sig fedt og snavs i ventilationsanlægget. Dette medfører nedsat funktion og kan give vækst af skimmelsvamp i anlægget.

### Sådan afmonteres og renses filteret

- Fjern fedtfilteret ved at trække i filterets låsemekanisme, og derved løsne filteret fra emfanget.
- Læg filteret i blød i varmt sæbevand og rengør evt. med en blød børste.
- Skyl efter med varmt vand.
- Gentag processen hvis dette er nødvendigt.
- Monter filteret igen.
- Filteret kan også vaskes i opvaskemaskinen, vær dog opmærksom på at maskinvask kan resultere i misfarvning af filtrene. Misfarvning af filtrene påvirker ikke ydeevnen

### Lyset i emfanget

Lyset i emfanget tændes ved at aktivere ikonet tænd/sluk lys.

### Udskiftning af lyspærerne

Afbryd apparatet fra el-nettet, i eltavlen afbrydes den sikringsgruppe, der betjener emfanget.

Pas på! Sørg for at pærerne er kolde før de berøres.

Træk udtræksskuffen helt ud. Fjern risten. Udskift den beskadigede pære.

Det anbefales at anvende en LED pære, type: Kertepære E14/4W LED Dec 590.  
Genmonter risten.

Du skal selv købe en ny pære.

### Ventil i badeværelse og toilet



Det er vigtigt, at ventilen på væggen i badeværelset og toilettet kan suge den foreskrevne mængde luft, ellers vil funktionen af anlægget komme i ubalance, og det vil give utilstrækkeligt sug i alle boliger. **Hvis beboerne ikke overholder dette, kommer beboerne selv til at betale for service og justering af ventilerne.**

OBS! Ventilerne i stuen kan efter nogen tid samle lidt støv omkring ventilen. Dette støvsuges bort med et blødt

mundstykke, og der kan eftertørres med en fugtig klud, **uden** at trykke på ventilen.

### Hvordan rengøres ventilen i badeværelset?

- Ventiler bør rengøres et par gange om måneden.
- Ventiler rengøres bedst med støvsugning eller ved brug af en vatpind.
- Ventiler bør ikke tages ud af væggen.
- Der må ikke stilles på keglen i midten da den er indreguleret specielt til jeres lejlighed.
- Hvis ventiler begynder at støje, kan det være mangel på rengøring.

### Indblæsningsventiler

Indblæsningen bevirker, at der skabes lufthvirvler som får stuens/værelsets støv til at sætte sig omkring indblæsningsventilen, som en sort ring. Det skyldes IKKE, at luften der blæses ind er beskidt. Det kan fjernes med en støvkost eller en fugtig klud.



Du må ikke skrue på indblæsningsventilen eller tape den til. Gør du det alligevel vil det ødelægge balancen i anlægget og det skal genindstilles hos dig og de øvrige beboere på den berørte streng. Du vil komme til at betale for kontrol og genstilling hos dig og de øvrige beboere på strengen,

**Hold dig informeret om afdelingen på**

**[www.aab50.dk](http://www.aab50.dk)**

**Under fanebladet *Info fra A til Z* finder du praktiske oplysninger om AAB afdeling 50.**